

TERAPIA DE FRÍO

GUÍA RÁPIDA

Enfriador para baño
de hielo

- Potente
- Silencioso
- Confiable

ENFRIADOR

PREX

TERAPIA DE FRÍO

ANTES DE COMENZAR

Por favor, lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de usar el equipo y guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias. Debido a que nuestros productos se mejoran continuamente, el producto real puede diferir ligeramente de lo descrito en este manual; pueden ocurrir actualizaciones sin aviso previo.

Nota: Aunque los diferentes modelos de Chiller tienen distintas potencias, el proceso de instalación y conexión es el mismo para todos los modelos.



**COMENZAR
AHORA**

OPCIONES DE PRODUCTO

Los sistemas de Chiller y bañera de hielo (a menudo llamados cold plunges) proporcionan terapia de frío constante y sin hielo.

GAM Recovery ofrece una gama de unidades para adaptarse a sus necesidades:

- Opciones económicas: **0.3HP**, **0.5HP** y Compact 1HP (**0.8HP**)
- Opción profesional: **1HP** Ultra Chiller

Las unidades de mayor potencia enfrían más rápido y ofrecen resultados más intensos, con precios que reflejan su rendimiento.

Independientemente de la unidad que elija, GAM Recovery garantiza una experiencia de recuperación segura, efectiva y agradable.

¿QUÉ SE INCLUYE?

- **1 × Enfriador (Chiller)**
- **1 × Cable de alimentación**
- **1 × Manual de usuario**
- **2 × Mangueras de agua**

Nota: El grifo o el conector macho de 1/2", juntas tóricas (O-ring) y otros accesorios normalmente se incluyen con el baño de hielo.



CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE SU CHILLER

Paso 1: Prepare su Baño de Hielo

- Abra la entrada y salida del baño de hielo.

Si los puertos tienen tapas o protectores, retírelos primero.

- Coloque la junta tórica (O-ring) en la ranura del puerto.

Asegúrese de que esté correctamente asentada y sin torceduras.



- Enrosque el grifo o el conector macho de 1/2".

Este será usado para conectar la manguera del Chiller.

Ajuste solo con la mano; no apriete demasiado.



✓ Ambos válidos

- Verifique que todas las conexiones estén firmes y sin fugas antes de usar.

Paso 2: Llenado con Agua

Antes de llenar el baño con agua, asegúrese de que la válvula de drenaje inferior esté cerrada.

Consejo GAM Recovery – Nivel de Agua Óptimo:

✗ Si el nivel de agua es demasiado bajo, la bomba puede funcionar en seco porque no se podrá extraer el agua correctamente.

✗ Si el nivel de agua es demasiado alto (por encima de la entrada de agua del baño), el aire no puede escapar, lo que provoca un bloqueo de aire.

✓ Llene el baño con agua fría usando una manguera. El nivel ideal de agua es justo por debajo de la entrada de agua.

✓ Como guía práctica, llene hasta aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) por debajo del borde inferior del anillo superior.

✓ El baño no debe llenarse más de 2/3 para evitar desbordamientos al entrar.

💧💧 Una vez que el agua comience a circular, puede agregar más según sea necesario.



✓ Nivel de agua
óptimo antes de la
circulación


Paso 3 – Conexión del Chiller

3.1 Colocación

- Coloque el Chiller sobre una superficie plana y estable.

3.2 Retirar los Tapones de Polvo

- Muy importante: retire los tapones de polvo de la entrada y salida de agua del Chiller antes de conectar cualquier manguera.

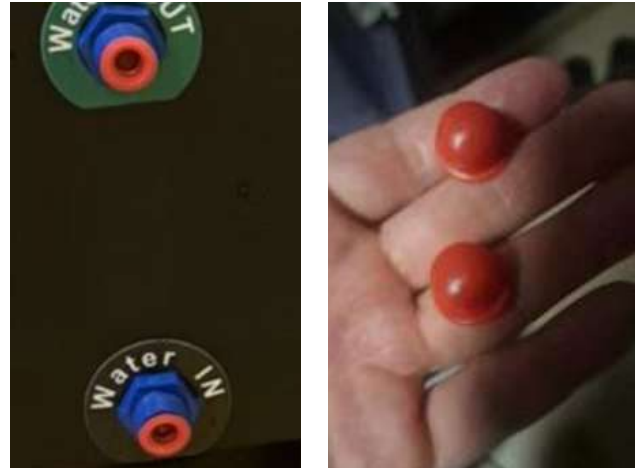

3.3 Conectar las Mangueras (No Invertir)

- Conecte la manguera desde la salida de agua del baño al ingreso de agua del Chiller.
- Conecte la manguera desde la salida de agua del Chiller a la entrada de agua del baño.

⚠ Invertir las conexiones puede causar mala circulación o dañar el Chiller.

⚠ Siga siempre las etiquetas IN/OUT en el Chiller – no se guíe por el color ni por la posición física.



❄️❄️ Consejos GAM Recovery:

✅ Verifique las mangueras y asegúrese de que las juntas tóricas (O-rings) estén intactas. ¡La falta de **O-rings** puede causar fugas!



✅ Conecte una manguera a la salida de agua del baño (Water OUT), y el otro extremo al ingreso de agua del Chiller (Water IN).

✅ **3. Consejo rápido:** abra la válvula de agua. Si el agua comienza a fluir a través del filtro, su manguera está conectada correctamente — **¡listo para continuar!**



✅ Para la segunda manguera, verifique la O-ring, luego conecte un extremo a la entrada de agua del baño (Water IN) y el otro extremo a la salida de agua del Chiller (Water OUT).

💡 **Consejo rápido:** abra la válvula para permitir el flujo de agua.

3.4 Encender el Chiller

Una vez que las mangueras estén correctamente conectadas, conecte el Chiller a la corriente y encienda el interruptor de alimentación.

⚠️⚠️⚠️ **Debe utilizarse un protector contra fugas y una conexión a tierra confiable**

💡 Consejo:

No se apresure — espere y escuche 🦻.



👂 Cuando escuche un zumbido, la bomba ha comenzado a funcionar y el agua empieza a circular en el baño.

⌚ Después de que el agua comience a circular, espere un momento.

💨 ¿Siente el flujo de aire? Eso significa que el compresor está encendido.

🕒 **No se apresure — el Chiller tarda aproximadamente 3 minutos en arrancar.**

Paso 4 – Cómo Configurar la Pantalla

4.1 Configuración de Tiempo y Temperatura

Presione el botón **M** para alternar entre la configuración de tiempo y temperatura.

Presione los botones **+ / -** para aumentar o disminuir el tiempo y la temperatura.

Mantenga presionado el botón **M** para cambiar entre Celsius (**°C**) y Fahrenheit (**°F**).

4.2 Desinfectante UV / Ozone


Presione el botón UV/Ozone para encender o apagar el desinfectante UV/Ozone.

4.3 Bomba de Agua

Presione el botón de la bomba de agua para encender o apagar la bomba.

4.4 Apagado del Chiller

Después de su uso, presione el botón de encendido, apague el Chiller y desconecte el cable de alimentación.

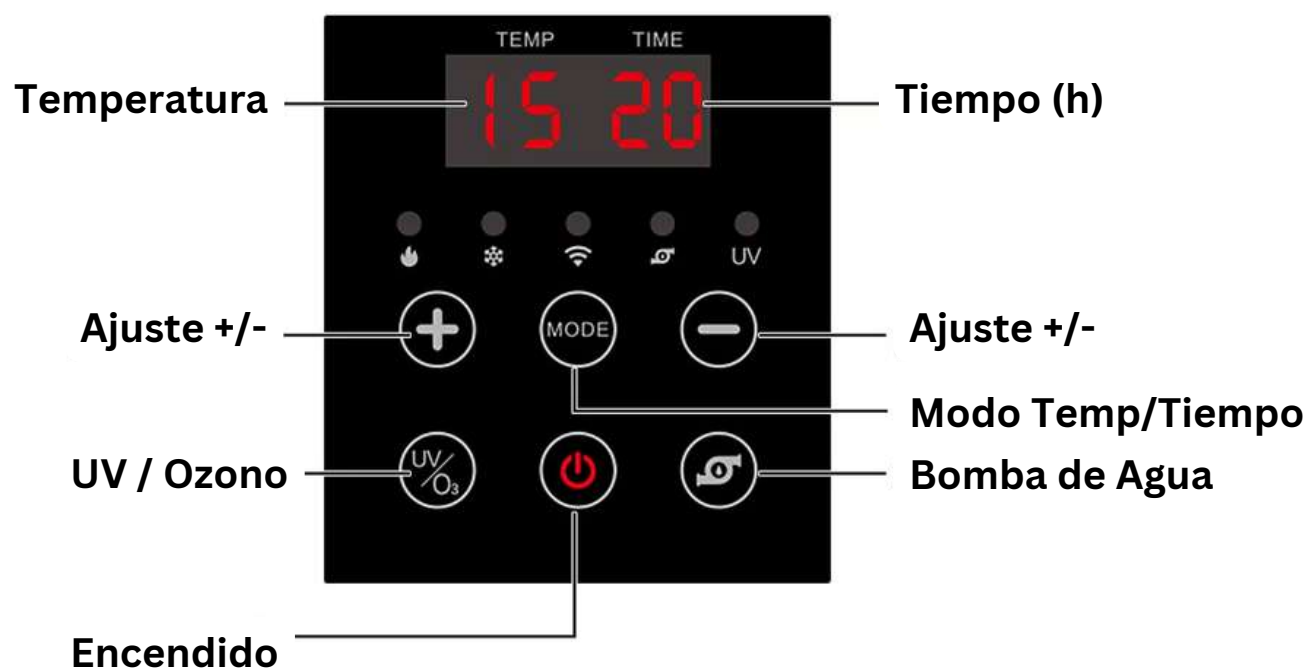

Paso 4.5 – Luces Indicadoras

4.1 Indicador de Enfriamiento

La luz indicadora azul de enfriamiento permanece encendida durante el enfriamiento.

Si parpadea, el Chiller está en espera.

4.2 Indicador de la Bomba de Agua


La luz indicadora de la bomba se enciende cuando la bomba está en funcionamiento.

Si la bomba no está funcionando, la luz permanece apagada.

4.3 Indicador UV

La luz indicadora UV permanece encendida cuando el UV está activado.

Si el UV no está activado, la luz permanece apagada.

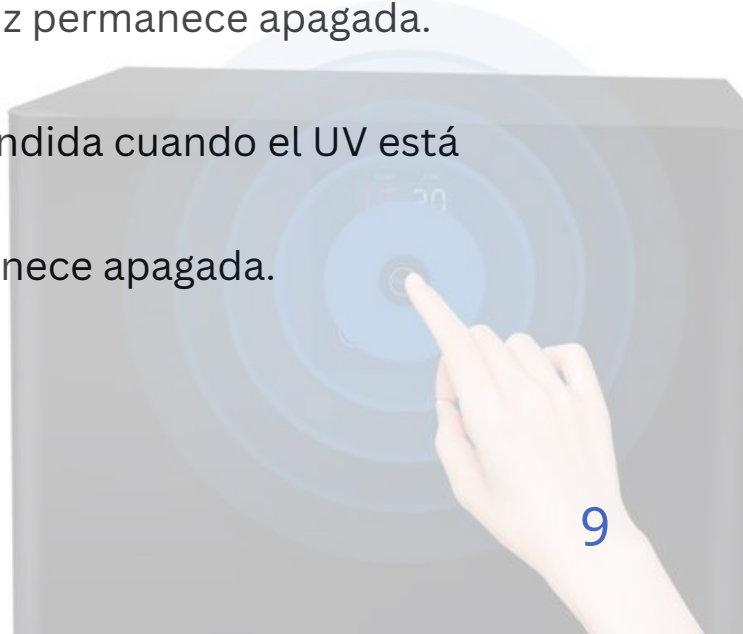

❄️❄️ Opciones y Notas Importantes

✎ Las funciones de calefacción y Wi-Fi son opcionales, según el modelo que haya adquirido.

✎ El tiempo en pantalla representa una cuenta regresiva, con un rango de 1 a 99 horas. Al llegar a cero, el Chiller se apaga automáticamente.

✎ Una vez configurada la temperatura deseada, la pantalla muestra la temperatura actual del agua.

✎ Cuando el agua alcanza la temperatura objetivo, el Chiller detendrá automáticamente el funcionamiento.

⚠️ **Nota: El tiempo de enfriamiento depende de:**

- El modelo de Chiller y su potencia
- La cantidad de agua en el baño
- La temperatura inicial del agua
- La temperatura ambiental

ENFRIADORES GAM Recovery - ESPECIFICACIONES CLAVE

Modelo	Capacidad de enfriamiento (W)	Rango de temperatura	Volumen / Caudal de agua	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
0.3 HP Standard	200 W	5°C – temperatura ambiente	<100 L	40 × 40.5 × 32	20.6
0.5 HP Standard	1250 W	3°C – temperatura ambiente	<200 L	46 × 38 × 44	23
1 HP Compact (0.8HP)	2300 W	3°C – temperatura ambiente (Calefacción opcional: hasta 45 °C)	<300 L	46 × 45 × 44	30.3
1 HP Premium	2600 W		<300 L	50.5 × 47 × 63.5	43



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Comprobar y Solucionar	Solución
La pantalla no muestra	- El enchufe no está conectado - Interruptor apagado	- Conecte firmemente el enchufe y encienda el interruptor
La bomba no funciona	- La bomba no se ha iniciado - Manguera torcida	- Presione el botón de la bomba manualmente - Ajuste la manguera para que el agua fluya correctamente
Flujo de agua lento	- Suciedad o filtro obstruido - Manguera torcida - Temperatura ambiente demasiado alta (>35°C)	- Limpie el filtro regularmente - Ajuste la manguera - Mantenga la temperatura ambiente por debajo de 35°C y asegure buena ventilación
Enfriamiento lento	- La temperatura configurada es más alta que la temperatura ambiente - Volumen de agua excede capacidad del chiller - Chiller en espacio cerrado	- Verifique si la temperatura configurada es más baja que la temperatura ambiente y si la función de refrigeración del compresor está activada - Ajuste el volumen de agua o use un chiller más potente - Coloque el chiller en un área bien ventilada
Aparece código de error	- Sensor de temperatura flojo o dañado	- Verifique el sensor, reinserte o reemplace por uno del mismo tipo



PRECAUCIONES

1. Instalación

Instale el Chiller sobre una superficie plana, estable, en un lugar fresco, seco y sombreado.

2. Circulación de Aire

Mantenga al menos **50 cm** detrás y **20 cm** a los lados para una correcta circulación de aire.

3. No Cubrir

No cubra ni golpee el Chiller durante su uso.

4. Agua y Accesorios

Use la bomba de agua y accesorios proporcionados para un rendimiento óptimo.

Antes del primer uso, limpie y enjuague las tuberías; haga circular agua limpia durante **1 hora**.

5. Seguridad Eléctrica

Siempre use una fuente de alimentación con toma a tierra y protección contra fugas.

Desconecte el enchufe antes de entrar en contacto con el agua.

6. Temperatura de Operación

No opere por debajo de **0 °C**.

Drene el agua después del uso para evitar congelamiento.

⚡ ⚡ ⚡ Voltaje:

Este Chiller admite tanto **110 V / 60 Hz** como **220 V / 50 Hz**. Por favor, verifique la etiqueta en su unidad antes de enchufarla.



Recupérate más rápido. En cualquier lugar. En cualquier momento.

Los chillers **GAM Recovery** ofrecen terapia de frío constante y sin hielo para tu bañera inflable.

- **Potentes, precisos y fáciles de usar**
- **Operación segura y eficiente**
- **Perfecto para el hogar, gimnasio o centros de recuperación profesional**

Experimenta la terapia de frío de nivel profesional con **GAM Recovery** — tu aliado para una recuperación más rápida y un mejor rendimiento.